2012.2.集

ガーデンシェッズ

組 立 説 明 書

BGA-1012（BR・OK）
BGA-1612（BR・OK）

○ガーデンシェッズをお買い上げいただきありがとうございます。
○当説明書をよくお読みのうえ、組み立ててください。
　なお、組み立ての際は保護具（手袋など）を着用され、安全には
　十分注意し組み立ててください。

〈完成図〉

Takasho

設置場所について

⚠ 注意 次の注意事項を守って使用ください、注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

屋根から雨水が直接落ちない場所へ設置してください。

※雨もりの原因になる可能性があります。

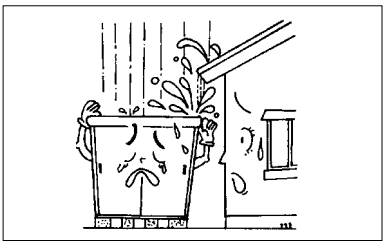

屋根から雪が直接落ちない場所へ設置してください。

※破損又は、倒壊してケガをしたり、収納物に被害を与える可能性があります。

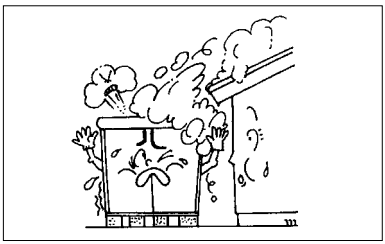

地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。

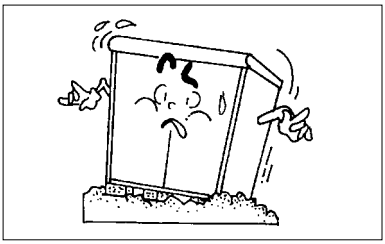

屋上やがけぎわなど安全の確認のできない場所へは設置しないでください。

※強風により転倒倒壊し、部材の落下などの可能性があります。

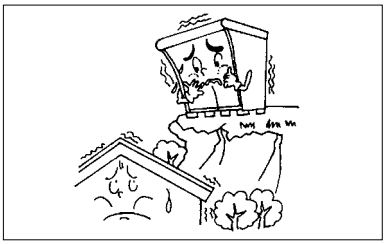

ベランダなどの避難口には、設置しないでください。

※非常の場合、避難通路として使えなくなります。

組立施工について

⚠ 注意 次の注意事項を守って使用ください、注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立前に、まず組立説明書をよくお読みください。

組立時は手袋を着用してください。
※部材の角などでケガをする場合があります。

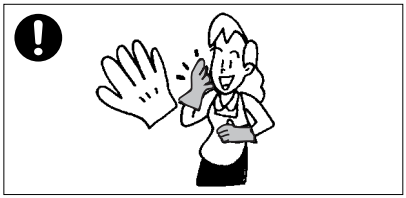

重量部材（特に30kg以上）の運搬は、二人以上で行ってください。
※一人で無理されると、ケガをしたり、腰を痛めたりする可能性があります。

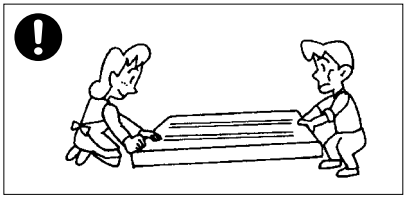

踏み台又は脚立などを使用してください。

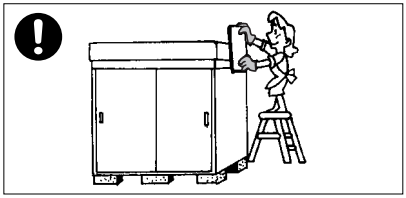

風の強い日は組立作業をしないでください。
又、組立途中では放置しないでください。
※強風の為、部材の転倒による破損、または部材が飛んでケガなどの原因になります。

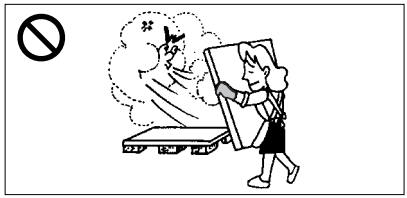

組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、もう一度確かめましょう。
※強度の確保が出来なくなります。

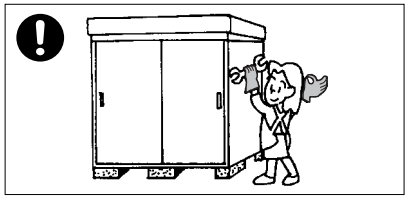

アンカー工事などの転倒防止工事は必ず行ってください。
※倒壊または破損して、ケガをしたり、収納物に被害を与えます。

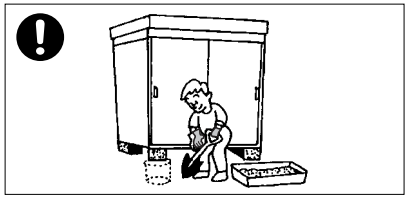

改造しないでください。又、電気配線は専門業者にご相談ください。
※物置本来の性能を損ない、ケガ、破損の原因になります。

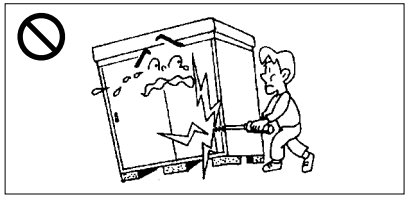

部 材 構 成

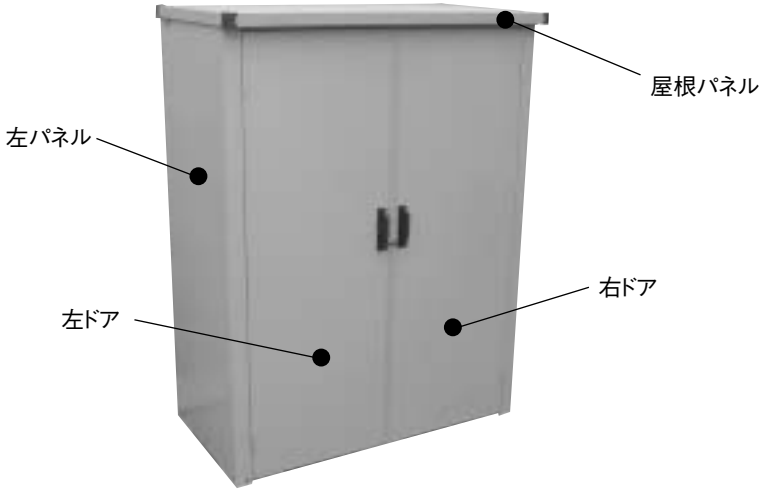

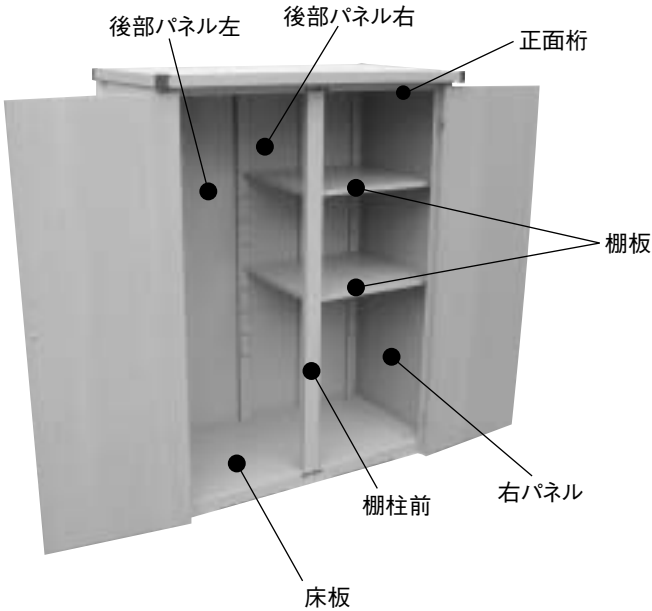

組立の前に

梱　包　表　下記の梱包表により、部材がそろっているか確認してください。

BGA－1012BR【ブラウン】

梱包品番	梱包コード	梱包名	部材名	数量
BGA-1012F	62467600	床板・部品セット	床板	1
			部品箱（取説在中）	1 箱
BGA-1012SBR	62461400	左右パネルセット	左パネル	1
			右パネル	1
			棚柱前	1
BGA-1012B	62463800	後部パネルセット	後部パネル左	1
			後部パネル右	1
BGA-1012RBR	62458400	屋根セット	屋根パネル	1
			正面桁	1
BGA-1012DBR	62465200	左右ドアセット	左ドア	1
			右ドア	1
BGA-1012T	62469000	棚板セット	棚板	2
			棚受金具袋	1 袋

BGA－1012OK【オーク】

梱包品番	梱包コード	梱包名	部材名	数量
BGA-1012F	62467600	床板・部品セット	床板	1
			部品箱（取説在中）	1 箱
BGA-1012SOK	62462100	左右パネルセット	左パネル	1
			右パネル	1
			棚柱前	1
BGA-1012B	62463800	後部パネルセット	後部パネル左	1
			後部パネル右	1
BGA-1012ROK	62459100	屋根セット	屋根パネル	1
			正面桁	1
BGA-1012DOK	62466900	左右ドアセット	左ドア	1
			右ドア	1
BGA-1012T	62469000	棚板セット	棚板	2
			棚受金具袋	1 袋

梱　包　表

BGA−1612BR【ブラウン】

梱包品番	梱包コード	梱包名	部材名	数量
BGA-1612F	62454600	床板・部品セット	床板	1
			部品箱（取説在中）	1 箱
BGA-1612SBR	62442300	左右パネルセット	左パネル	1
			右パネル	1
			棚柱前	1
BGA-1612B	62449200	後部パネルセット	後部パネル左	1
			後部パネル右	1
BGA-1612RBR	62439300	屋根セット	屋根パネル	1
			正面桁	1
BGA-1612DBR	62452200	左右ドアセット	左ドア	1
			右ドア	1
BGA-1612T	62456000	棚板セット	棚板	2
			棚受金具袋	1 袋

BGA−1612OK【オーク】

梱包品番	梱包コード	梱包名	部材名	数量
BGA-1612F	62454600	床板・部品セット	床板	1
			部品箱（取説在中）	1 箱
BGA-1612SOK	62443000	左右パネルセット	左パネル	1
			右パネル	1
			棚柱前	1
BGA-1612B	62449200	後部パネルセット	後部パネル左	1
			後部パネル右	1
BGA-1612ROK	62441600	屋根セット	屋根パネル	1
			正面桁	1
BGA-1612DOK	62453900	左右ドアセット	左ドア	1
			右ドア	1
BGA-1612T	62456000	棚板セット	棚板	2
			棚受金具袋	1 袋

付属部品

【部品箱明細】

袋明細	部品名	形状	数量			
			1012BR	1012OK	1612BR	1612OK
組立用ビス袋（黒色品）	十字穴付トラスタッピンねじ 5×12（2種） 頭部黒		10	10	10	10
組立用ビス袋（めっき品）	十字穴付トラスタッピンねじ 5×12（2種） めっき品		28 （予備2本）	28 （予備2本）	31 （予備2本）	31 （予備2本）
丁番用ビス袋	特皿小ねじ M4×10		30 （予備2本）	30 （予備2本）	30 （予備2本）	30 （予備2本）
アンカープレート袋	アンカープレート		4	4	4	4
アジャスター袋	アジャスター M8×50		6	6	6	6
穴栓袋	穴栓		6	6	6	6
マグネットキャッチ袋	マグネットキャッチ		4	4	4	4
	なべドリルねじ 3.5×10		8	8	8	8
耐風金具袋	耐風金具		2	2	2	2
屋根コーナー袋	屋根コーナー		4	4	4	4
	なべドリルねじ 3.5×10頭部黒		4	4	4	4
丁番袋	丁番		4	4	4	4
取っ手袋	取っ手（左）	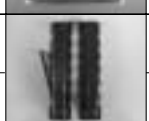	1	1	1	1
	取っ手（右）		1	1	1	1
	十字穴付トラス小ねじ M5×30		4	4	4	4
	平ワッシャ M5用（外径φ20）		4	4	4	4
Sカン袋	Sカン		3	3	3	3
組立説明書			1	1	1	1
取扱説明書			1	1	1	1

【棚板セット梱包同梱品】

棚受金具袋	棚受金具		8	8	8	8

寸　法　図　（※単位mm）

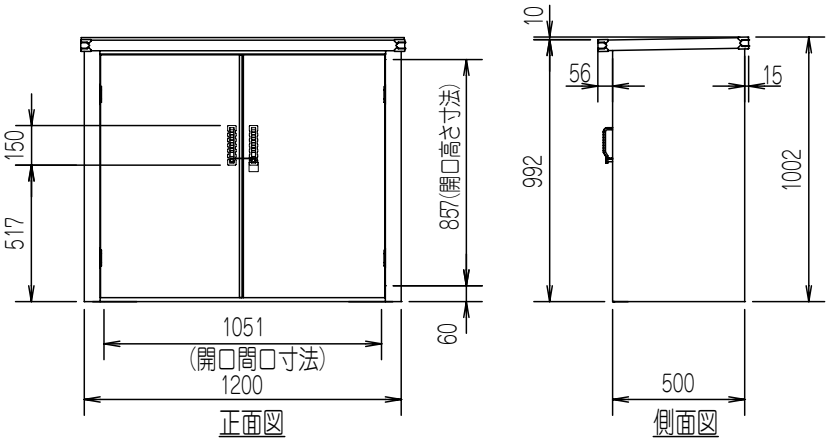

基礎・ブロックの施工　※別途、ブロックと基礎用コンクリートを用意してください。

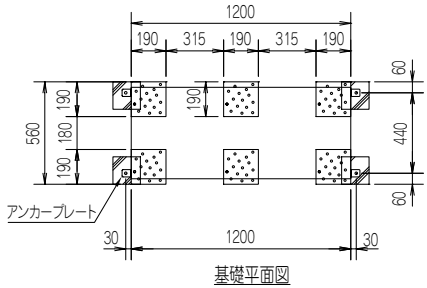

基礎平面図

※アジャスターの調整は、30mm可能な為、現場によってアンカープレートの埋め込み寸法が異なります。施工終了後にアンカープレートの取付と基礎工事をしてください。

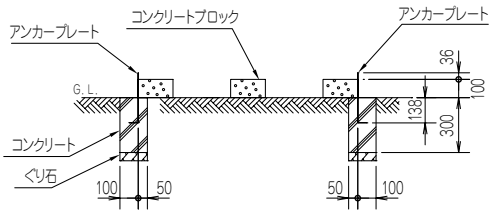

基礎正面側断面図

寸　法　図　（※単位mm）

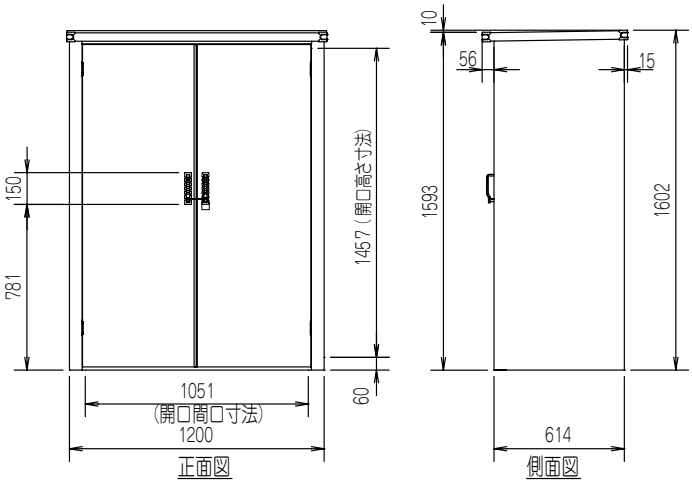

基礎・ブロックの施工　※別途、ブロックと基礎用コンクリートを用意してください。

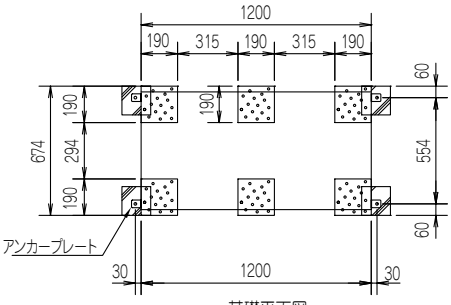

基礎平面図

※アジャスターの調整は、30mm可能な為、現場によってアンカープレートの埋め込み寸法が異なります。施工終了後にアンカープレートの取付と基礎工事をしてください。

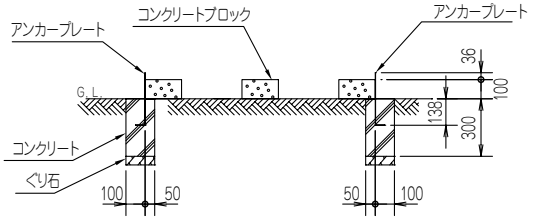

基礎正面側断面図

組立前に

- 設置場所を水平に地ならししてください。
- 『基礎・ブロックの施工』に基づき、基礎施工をしてください。
- 基礎を水平にすることにより、組立が楽になります。
- アンカープレートは、組立終了後に取付けし、コンクリートにて固定してください。

⚠ 注意

●表面に特殊な塗装をしているので、運搬時などの擦り傷防止の為、保護フィルムを着けたまま梱包しております。施工前に確実に保護フィルムを剥がしてください。

対象部材名:左パネル・右パネル・正面桁・屋根パネル・左ドア・右ドア

※保護フィルムを剥がさないで組立すると、あとで剥がせなくなったり、塗膜の劣化など発生する場合があります。

①床板の組立　～床板にアジャスターとマグネットキャッチを取り付けます

アジャスターのネジ部を床板補強材の中に完全にねじ込んでください。

アジャスターを6個とも5mm位ねじ込んだ後、表面からインパクトドライバーなどで反時計回りに回転すると簡単にセットできます。

マグネットキャッチをなべドリルねじ3.5×10で固定してください。

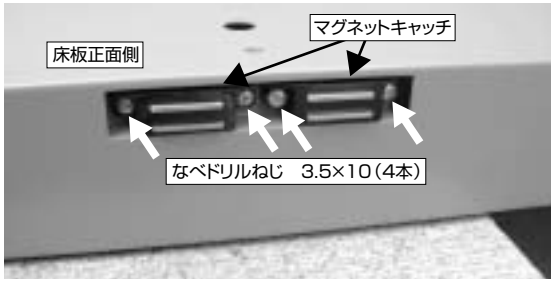

②床板の設置　～基礎ブロックの上に床板を載せます。

●床板を基礎の上に設置した後、アジャスターを調整して床板の水平を出してください。

（1）最初に四隅のアジャスターを調整します。
　①左右の高さを水平に調整します。
　②前後の高さを水平に調整します。
　③再度、左右方向の確認をします。

（2）最後に中央2ヶ所のアジャスターの高さを調整します。

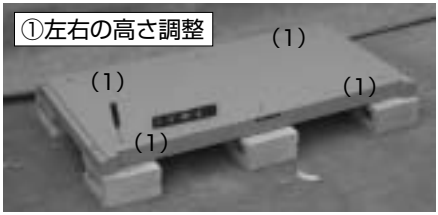

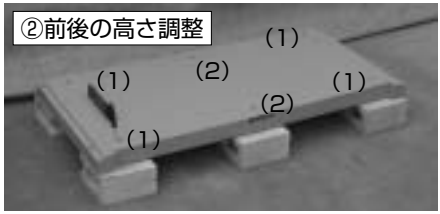

③左・右パネルの組立　～左右パネルを床板に固定し、耐風金具を取り付けします。

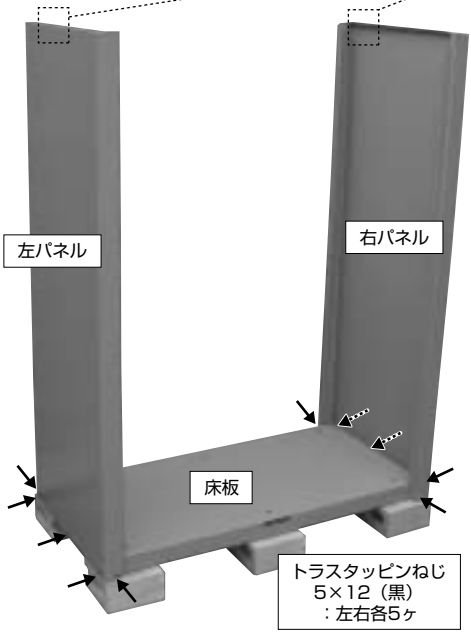

左・右パネルに耐風金具を取り付けます

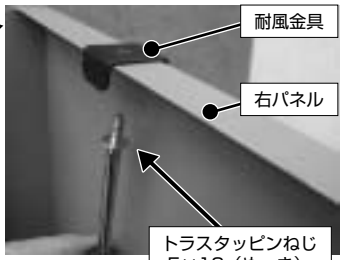

～組立のポイント～

左・右パネルを床板の前側に挿し込んでから、後側を差し込みます。

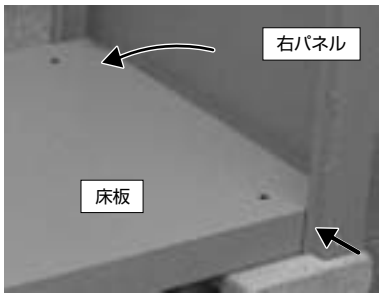

④後部パネル（左・右）の組立　～左右パネルと床板にねじ固定します。

左 ⇒ 右の順に組み立てします。

●上から見た形状

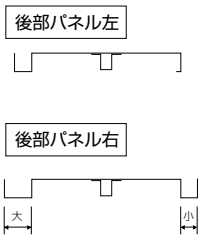

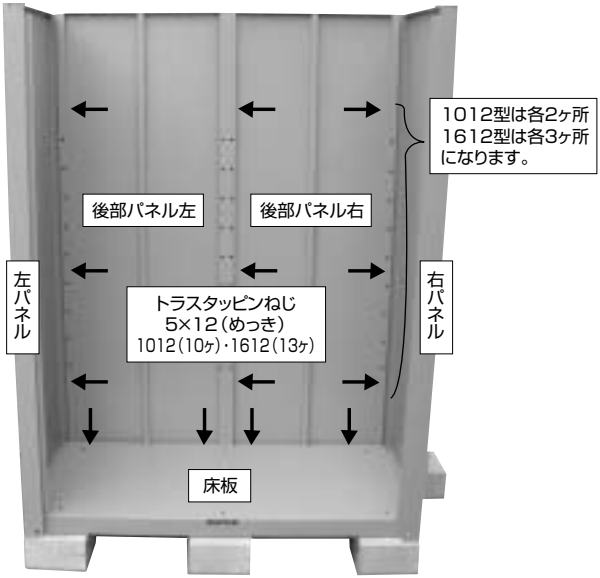

⑤正面桁の組立　～左右パネルに取付します。

正面桁にマグネットキャッチを取付し、左・右パネルに固定します。

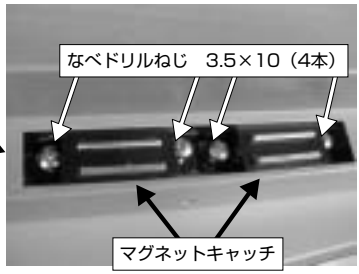

⑥屋根パネルの組立

庫内より屋根パネルをねじ固定します。

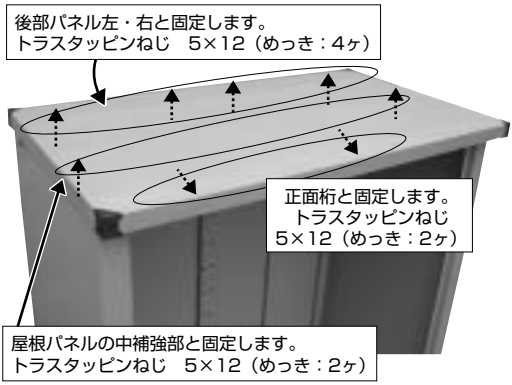

屋根パネルは、後部側からかぶせる様に組付けます。

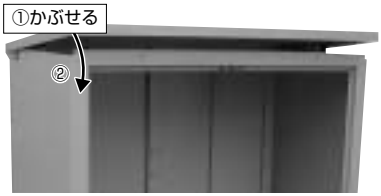

屋根パネルの四隅に屋根コーナーを取り付けます。

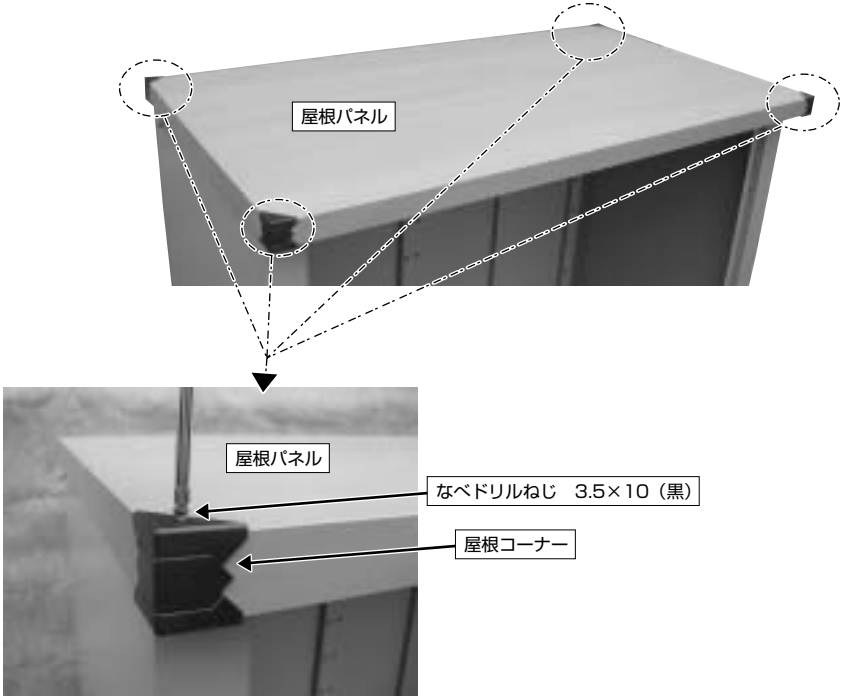

⑦ドアの組立　～左右パネルに丁番とドアを取り付けます。

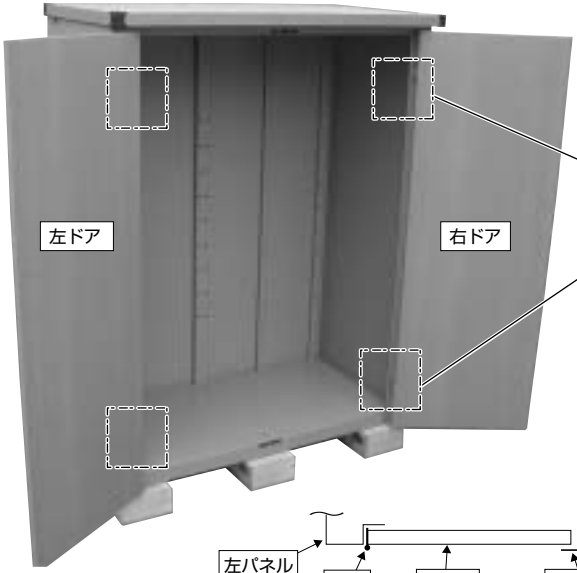

①左・右パネルに丁番を取り付け、ドア取り付けの為に丁番を開いた状態にします。

皿小ねじ
M4×10（4ヶ×4ヶ所）



⑧取っ手の取り付け　～ドアに取っ手を取り付けます。

ドアをはさんで、庫内側からねじ固定します。

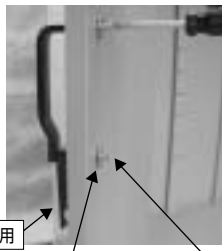

平ワッシャ
M5用（左右：各2ヶ）

トラス小ねじ
M5×30：左右各2ヶ

⑨棚柱前の組立　～棚柱前を正面桁と床板に固定します。

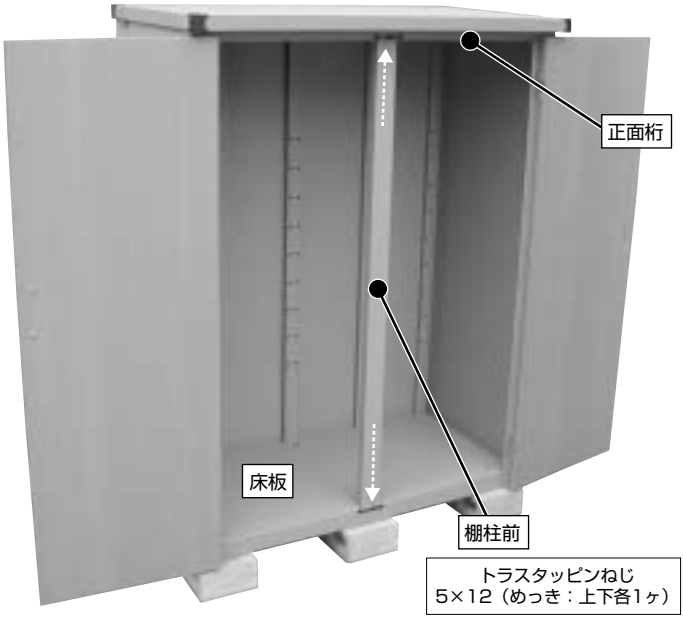

※注意

棚柱前には、上下があります。
下の寸法が角穴まで296mmです。
測定できない場合は、後部パネルの角穴位置と合わせてください。

～組立のポイント～

まず右図の向きで『棚柱前』の上下に軽くねじを入れます。
その後『棚柱前』を180度回転させて、ねじを本締めします。

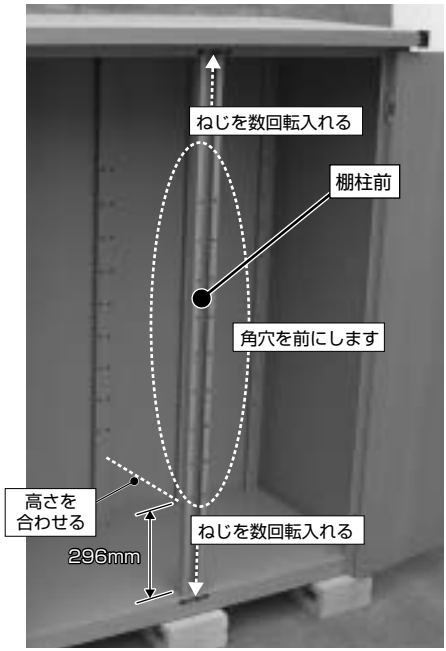

⑩棚板の組立　～棚受金具を取りつけ、棚板を設置します。

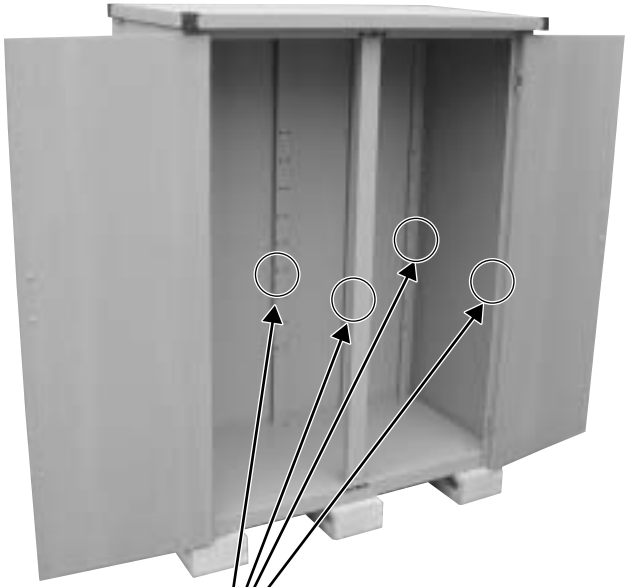

①棚板を付けたい高さに、棚受金具を角穴に差込みます。
（棚板1枚当り金具4ヶ使用）

②棚板の補強の向きを横方向にした状態で棚受金具の上に取付けます。

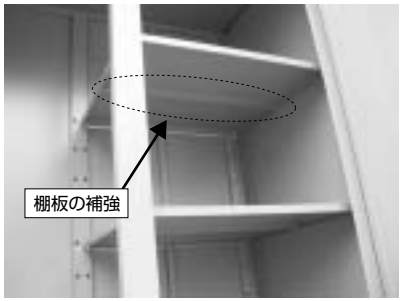

●棚板は、左右どちらでも設置できます。また、左右同時に設置も可能です。

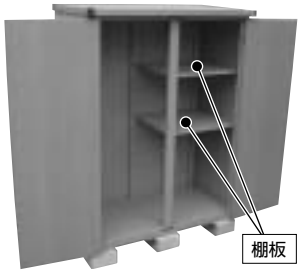

⑪最後に

開口部にゆがみがありましたら、
アジャスターを再調整してください。
例１）ドアの左右に段差がある。（下図）
例２）ドアがマグネットにくっつかない。

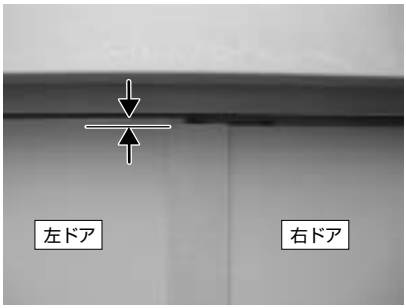

アジャスターの調整が終わりましたら、
調整用穴に穴栓をはめ込んでください。

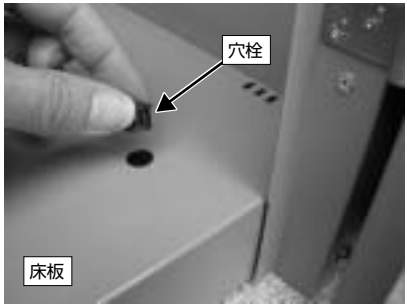

付属部品の「Sカン」は、左・右パネルの上部、または棚受金具用の角穴に
引っ掛けてご使用願います。

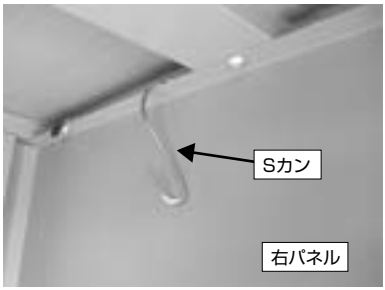

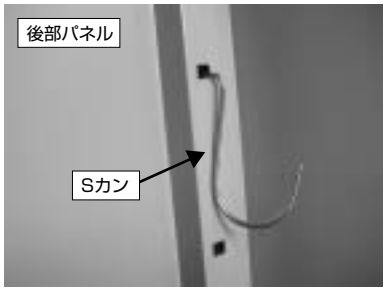

強風等による転倒を防止する為、基礎部のアンカープレート施工や、
耐風金具の穴に針金等を通し、物置を固定してください。

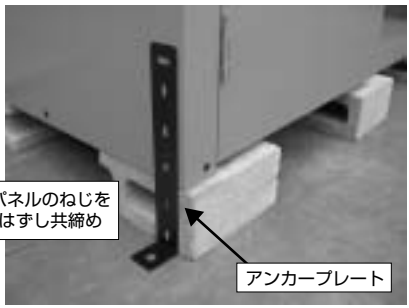

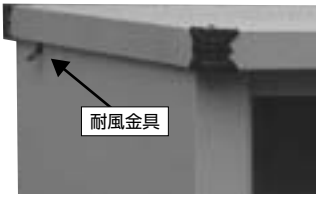

完成しましたら、ビス止めのわすれ、ゆるみなどないかを確認してください。
鍵については、お客様にてご用意願います。

商品についてのお問い合わせは、当社お取り扱いの施工店、販売店
または最寄りの当社支店、営業所にお問い合わせください。

お客様サービスセンター **通話料無料** **0120-51-4128**（こいよいにわ） 受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

株式会社タカショー　本社／〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）